

この度は、ロクハン製品をお買い求め頂きありがとうございます。鉄道模型は精密に出来ておりますので、ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになって、正しくお使い頂きますようお願いいたします。

⚠ 注意

- 本商品の着脱は平らな所で行ってください。ひねったり、過度な力を加えて無理な角度で着脱を行わないでください。
- トレインコントローラーは必ず、指定のものをご使用ください。

<セット内容>



点滅ベース……1個




列車接近警報器(緑 青 橙)……各1本

①準備

本商品を使用する場合は、給電部があるロクハンレールシリーズ(直線レールの55mm、110mm、220mm、440mm)及びトレインコントローラーRC-02、RC-03、RC004等が必要になります。別途お買い求めをお願いいたします。



②遊び方-1

お好みのオーバルコース等をレイアウトし、図1のようにコントローラーを電源を切った状態で、直線レールにフィーダーケーブルを接続します。

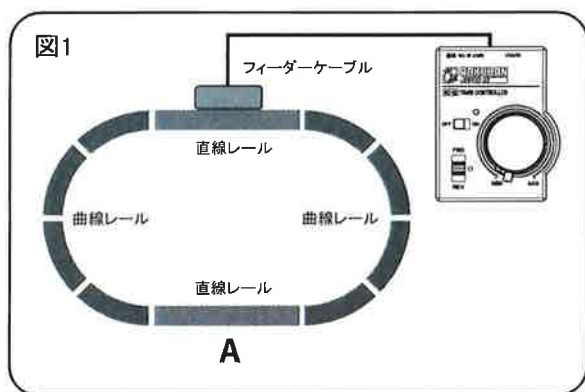


③遊び方-2

図2のように点滅ベースに、お好みの列車接近警報機を取り付け、図1のA部の直線レールの中間枕木パーツを外し、ナローフィーダー型列車接近警報器を、必ず平らな場所に取り付けて下さい。(図3)

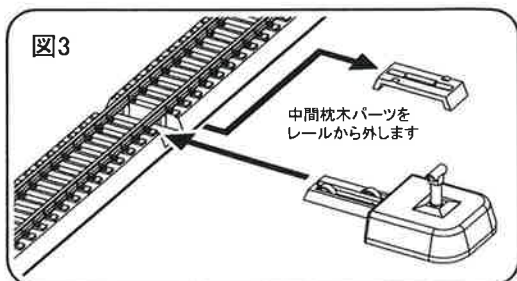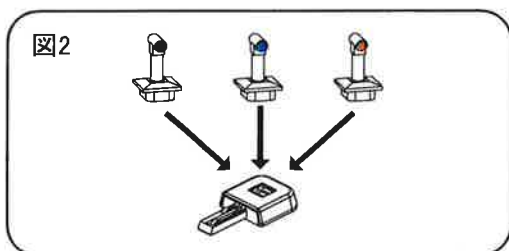

④遊び方-3

コントローラーの電源をONにし、FWDまたはREVにすると、列車接近警報機が点滅いたします。

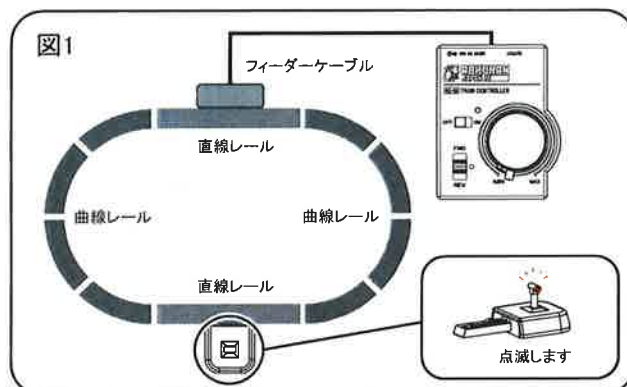

※トレインコントローラーRC004での操作の場合、3V仕様の為、トレインコントローラーRC-02やRC-03を接続した時よりも光り方が暗くなります。あらかじめご了承ください。

⑤その他

大きなレイアウト等を作成し、複数個取り付けた場合、点滅の同期はいたしません。点滅の速度は個体によるばらつきがございます。
車両を走らせた場合も列車接近警報機自体は点滅いたします。

⑥故障・修理について

- 誤った使用法、取り扱い、改造、分解によって起こった事故、ケガ、故障等については当社では一切責任を負いません。また、改造、分解した商品の修理はお受けできません。
- 製品の仕様、及び外観は、改良のため予告なく変更することがございます。
- 弊社は部品の販売はしておりません。
- 製品には万全の注意を払って製造にあたっておりますが、万一お気づきの点がありましたら、弊社ロクハンお客様窓口までご連絡ください。